

PUERTA CORREDERA-CANCELA

MANUAL DE INSTALACIÓN
VERSIÓN REDUCIDA






POLIGONO INDUSTRIAL DE GUARNIZO
PARCELAS 81-82
39611 GUARNIZO CANTABRIA ESPAÑA

WWW.NOVOFERMALSAL.COM

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL KIT


CONJUNTO GENERAL

I		HOJA	I	ud
II	A	CABALLETE MODELO STD	I	ud
	B	PUENTE MODELO CATALÁN		
	C	PUENTE MODELO ASTUR		
III		POSTE DE CIERRE	I	ud
	.01	Poste		
	.02	Chapas encaje		
	.03	Puntos de fijación		
IV		GUÍA INFERIOR	I	ud
V		MOTOR	(motorizada)	
VI		ELEMENTOS SEGURIDAD	(opcional motorizada)	
	.01	Fotocélulas		
	.02	Conjunto emisor - receptor		
	.03	Antena		
	.04	Luz aviso inicio movimiento		
	.05	Semáforo		
	.06	Banda		

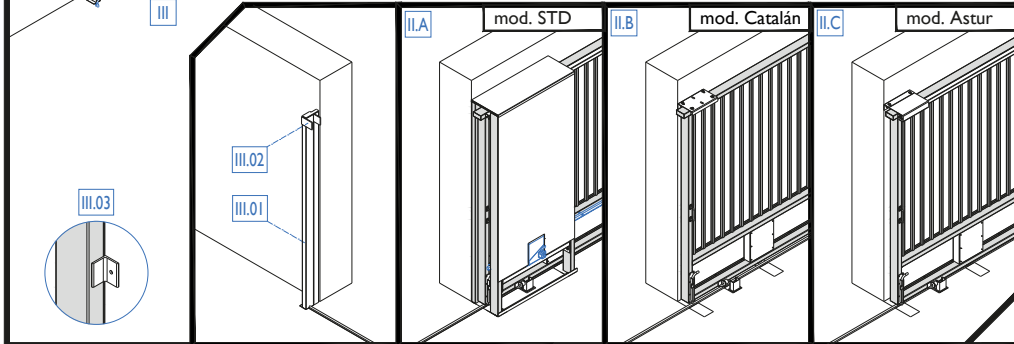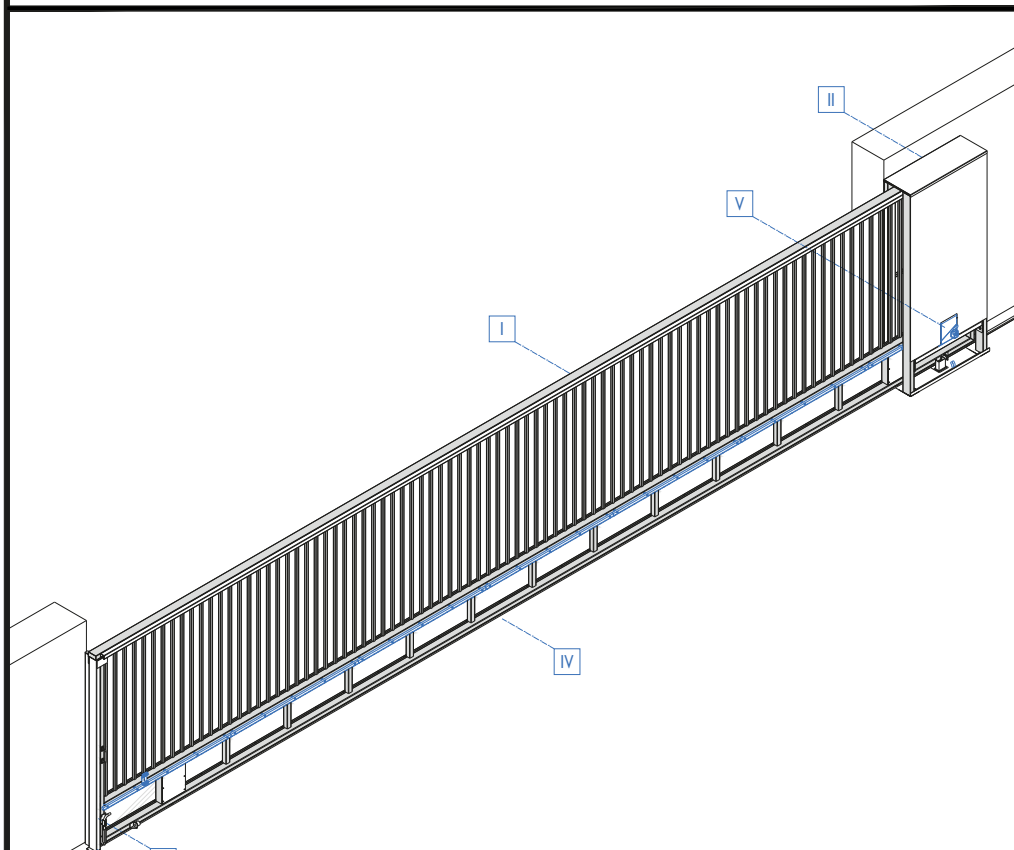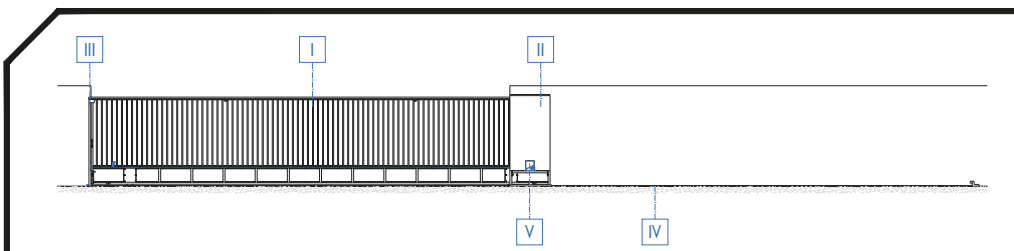

I	HOJA	I ud
.01	Marco estructural perimetral	
.02	Cerramiento (*)	
.03	Refuerzos estructurales	
.04	Guía para patín	(versión con patín)
.05	Ruedas	
.06	Tirador	
.07	Cerrojo	
.08	a Tope pequeño	hueco <7800mm
	b Tope grande	hueco >7800mm
.09	Punto de izado	
.10	Cremallera	(motorizada)
.11	Fin de carrera	(motorizada)
.12	Puerta peatonal	(opcional)

(*) Se debe consultar con NFA los diferentes tipos de cerramientos disponibles

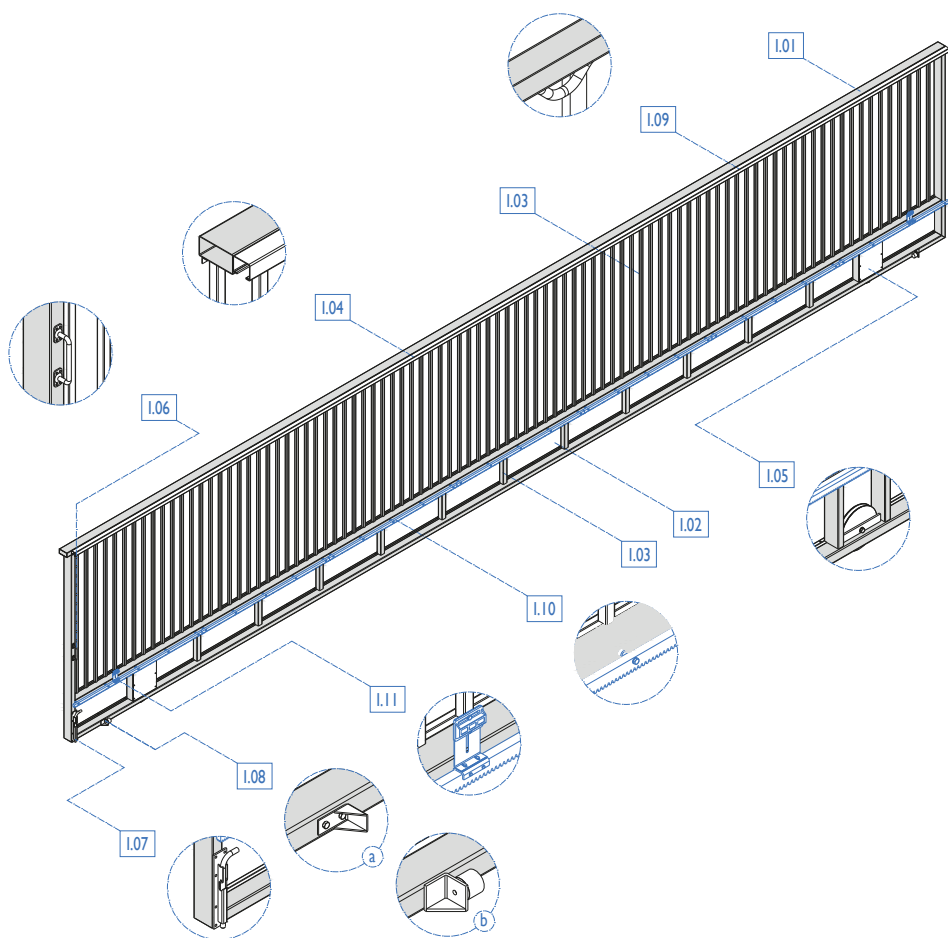

CONJUNTO CABALLETE O PUENTE






II	A	CABALLETE MODELO STD	I	ud
.01		Perfiles principales		
.02		Cerramiento		
.03		Refuerzos estructurales		
.04	a	Patín		
	b	Rodillo		
.05		Puntos de fijación		
.06		Soporte motor	(motorizada)	

II	B	PUENTE MODELO CATALÁN	I	ud
.01		Pletina amarre		
.02		Rodillo		

II	C	PUENTE MODELO ASTUR	I	ud
.01		Pletina amarre		
.02		Pletina fijación patines		
.03		Patín		


mod. STD

II.A

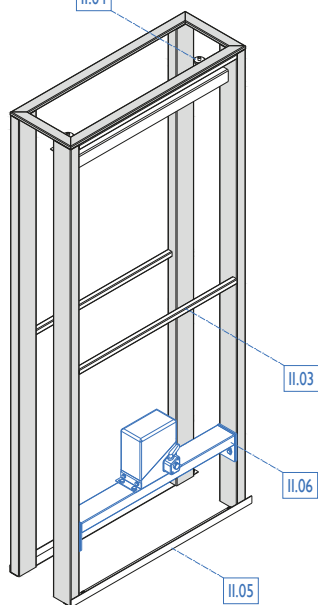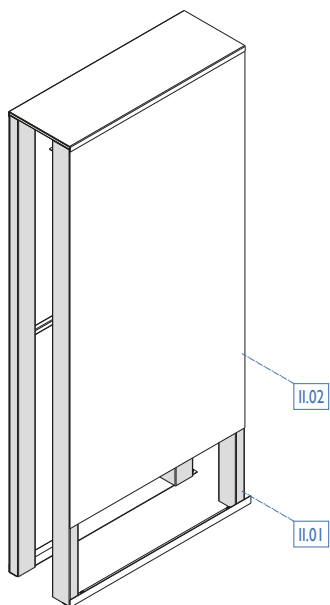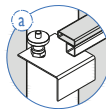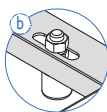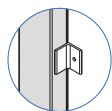


mod. Catalán

II.B

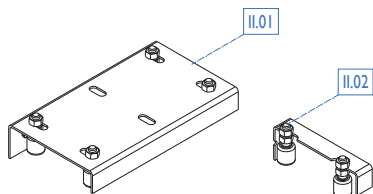





mod. Astur





II.C


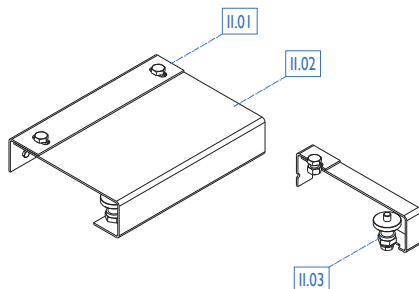






IV		GUÍA INFERIOR	I ud
.01	a	Guía rodadura plegada	hueco <7800mm
	b	Guía rodadura con perfil	hueco >7800mm
.02	a	Fijación caballete	hueco <7800mm
	b	Fijación caballete	hueco >7800mm
.03		Fijación poste de cierre	
.04	a	Tope intermedio	hueco <7800mm
	b	Tope intermedio	hueco >7800mm
.05	a	Tope final de apertura	hueco <7800mm
	b	Tope final de apertura	hueco >7800mm

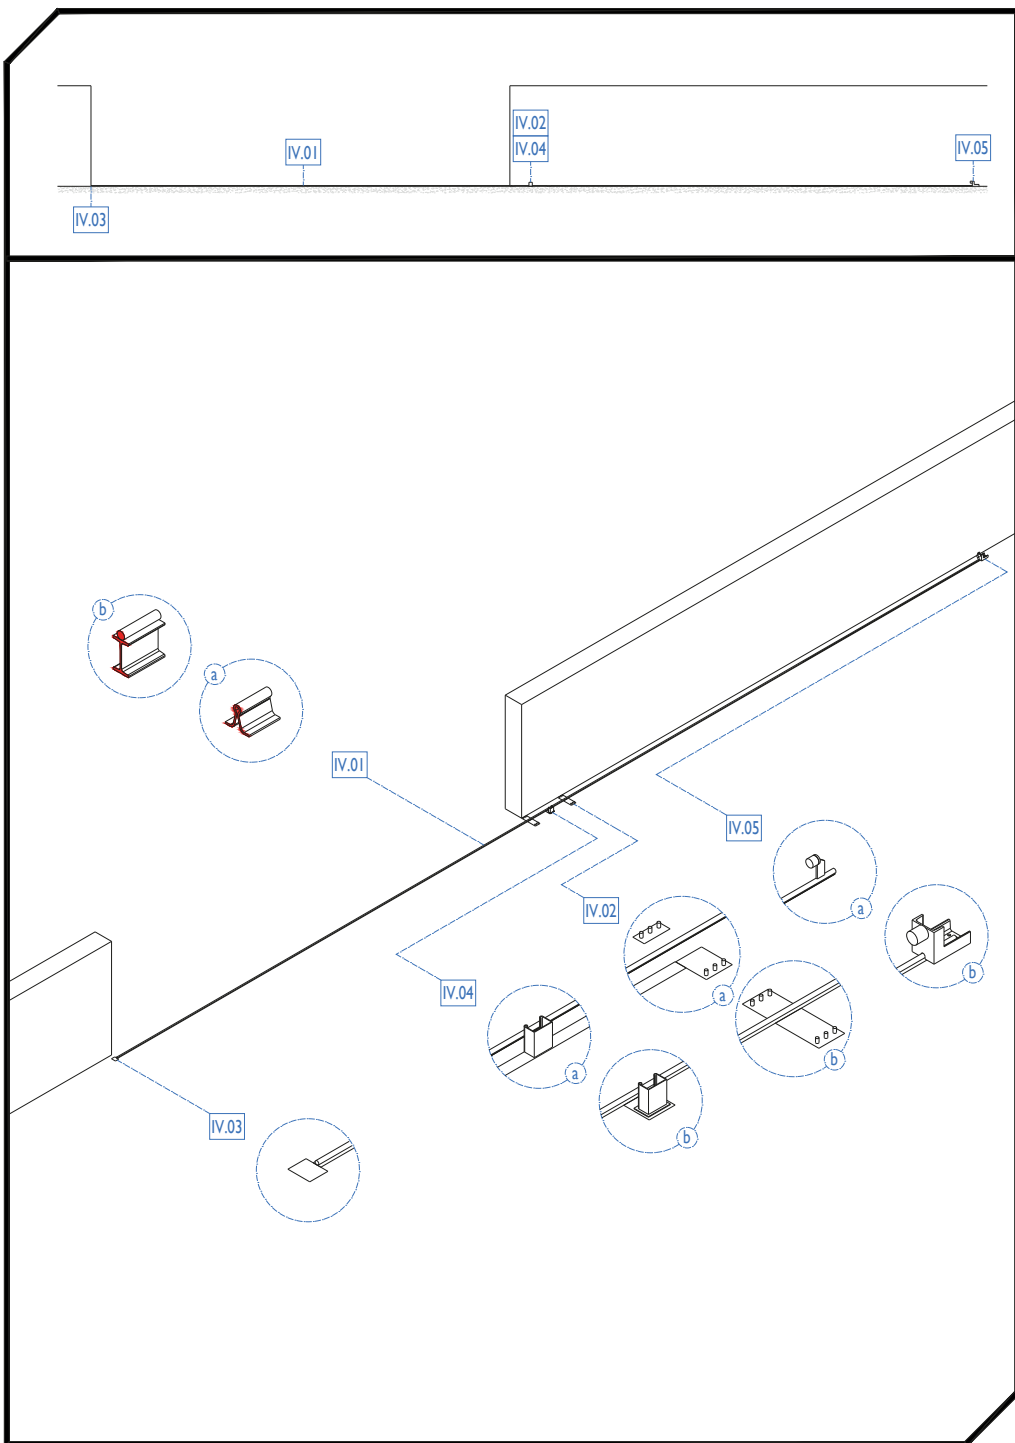

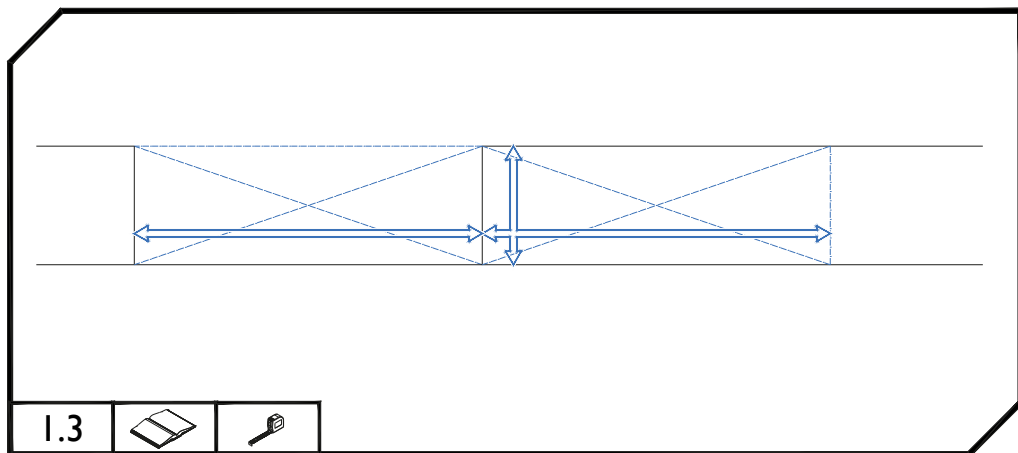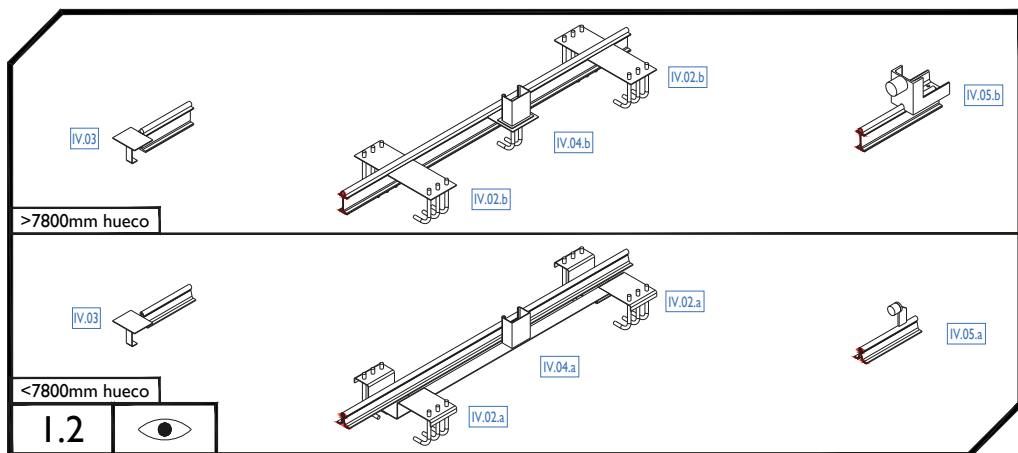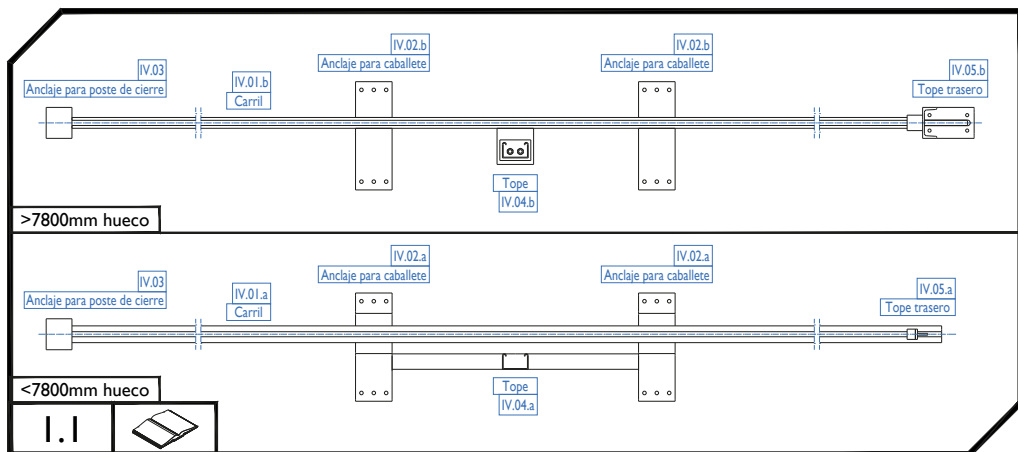


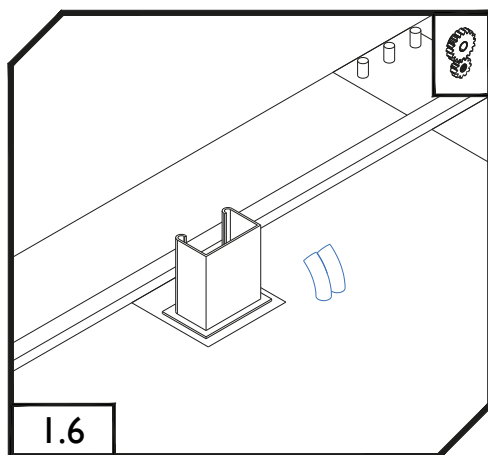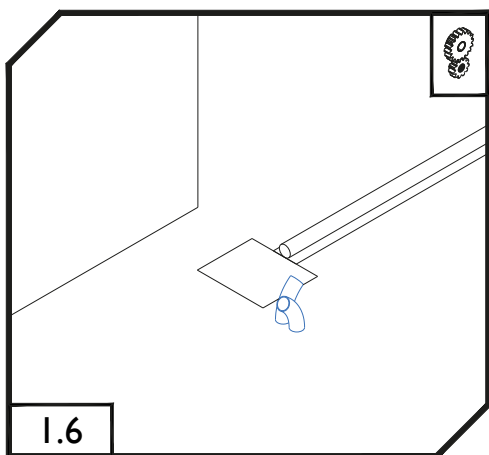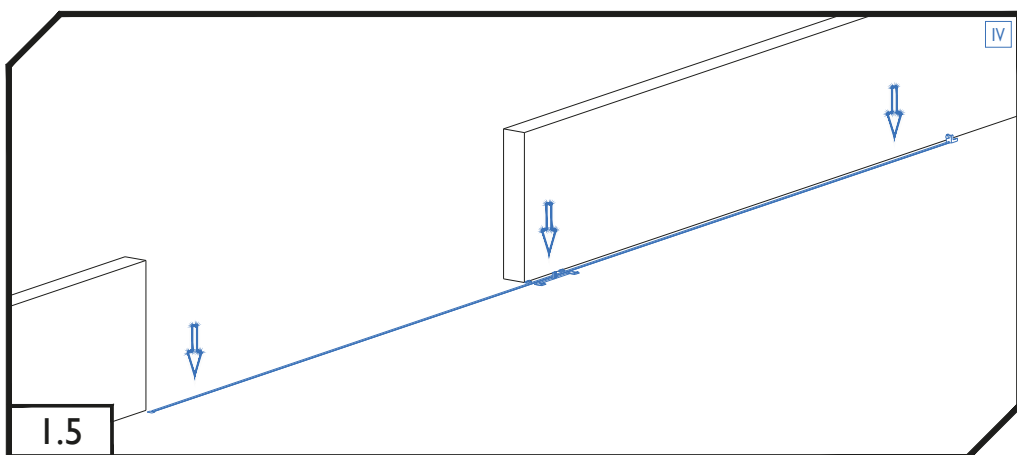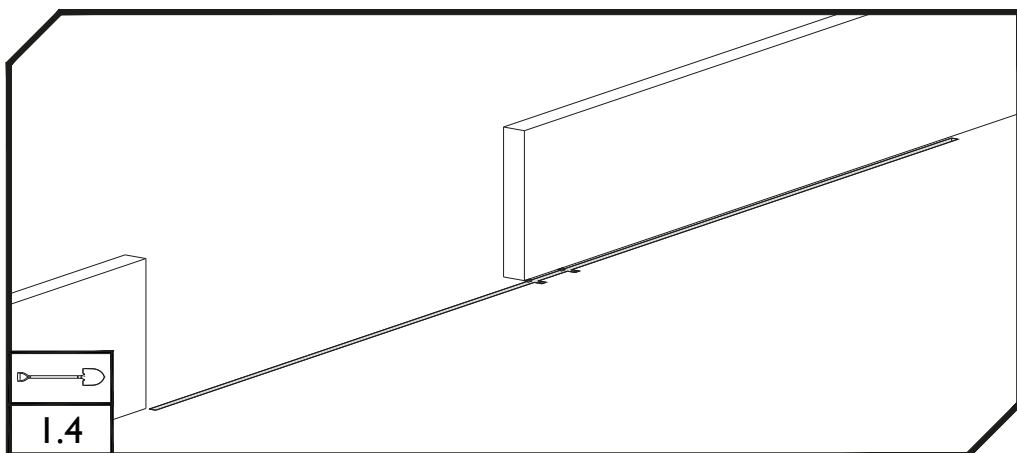

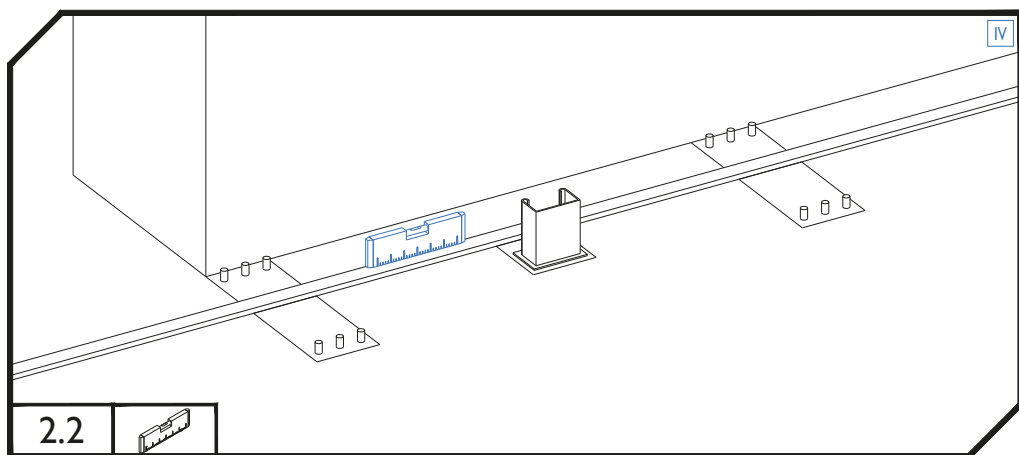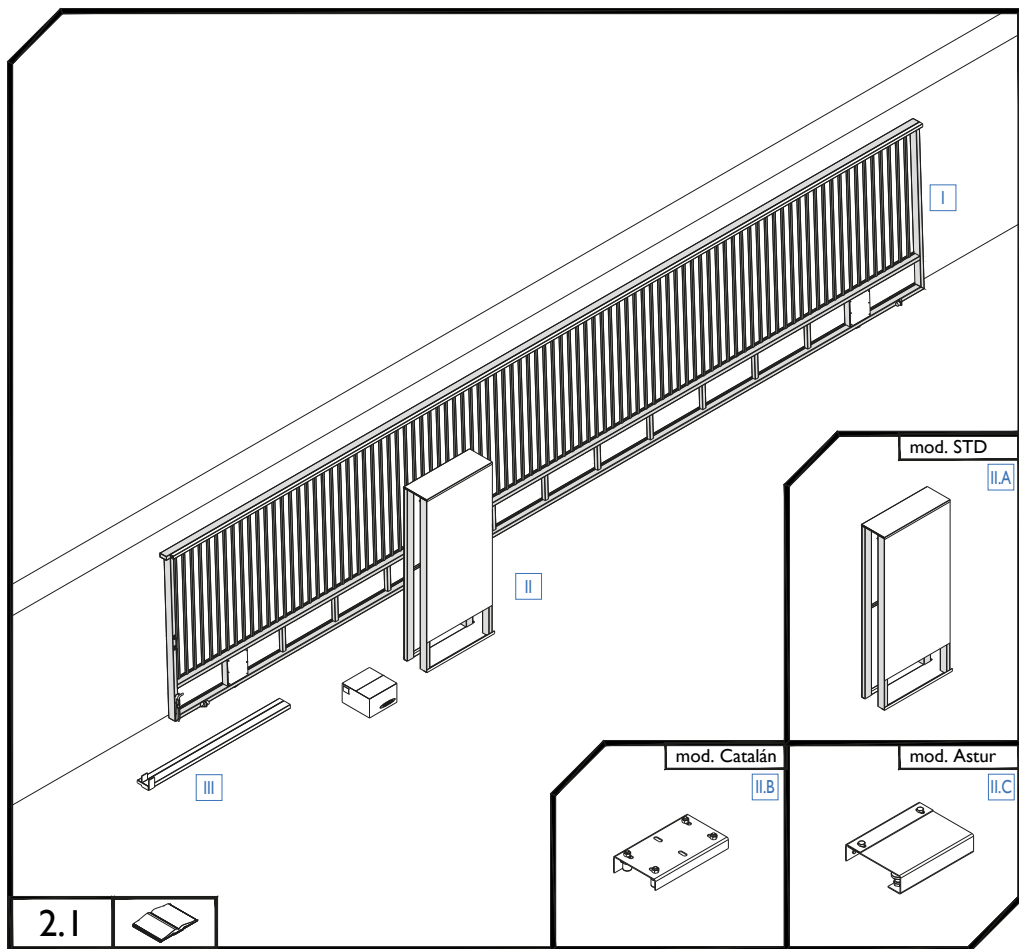

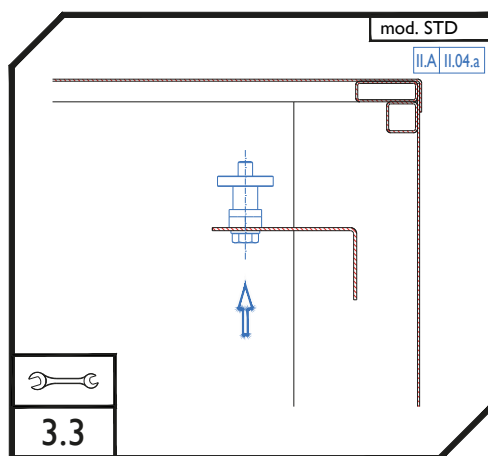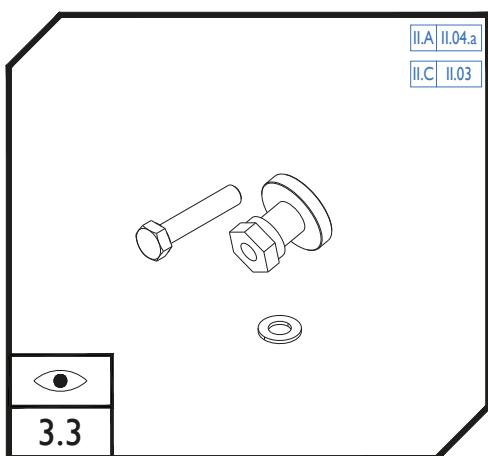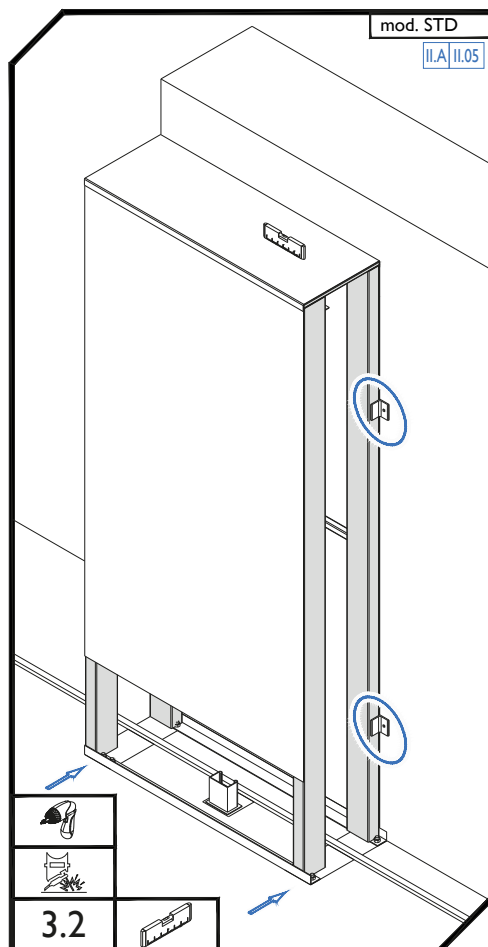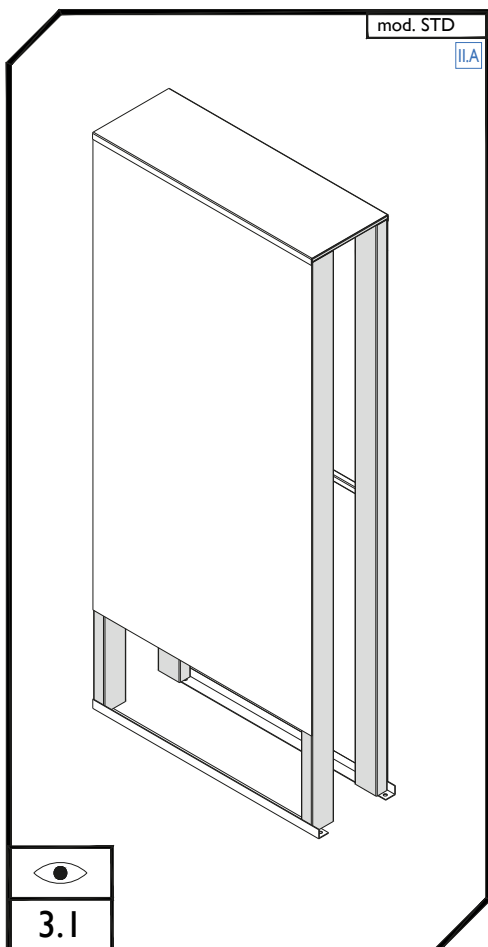


II.A II.04.b
II.B II.02

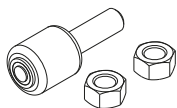

3.4

mod. STD


II.A II.04.b

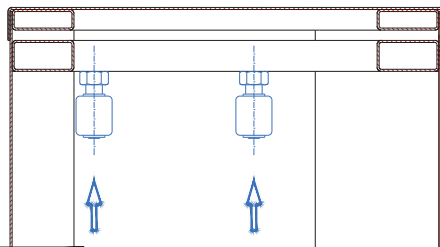

3.4

mod. Catalán


II.B II.01

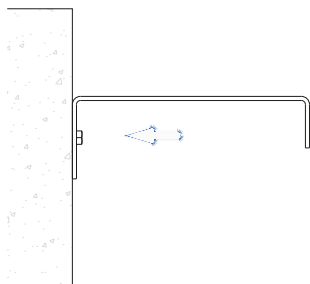

3.5

mod. Catalán


II.B II.02

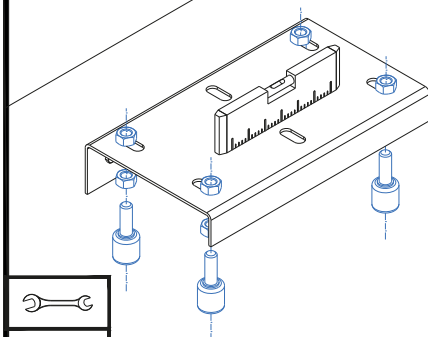

3.5

mod. Astur

II.C II.01

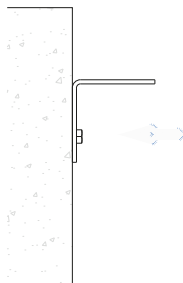


3.5



mod. Astur




II.C II.02


II.C II.03


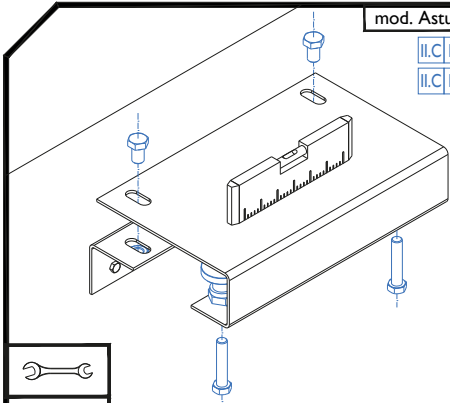


3.5

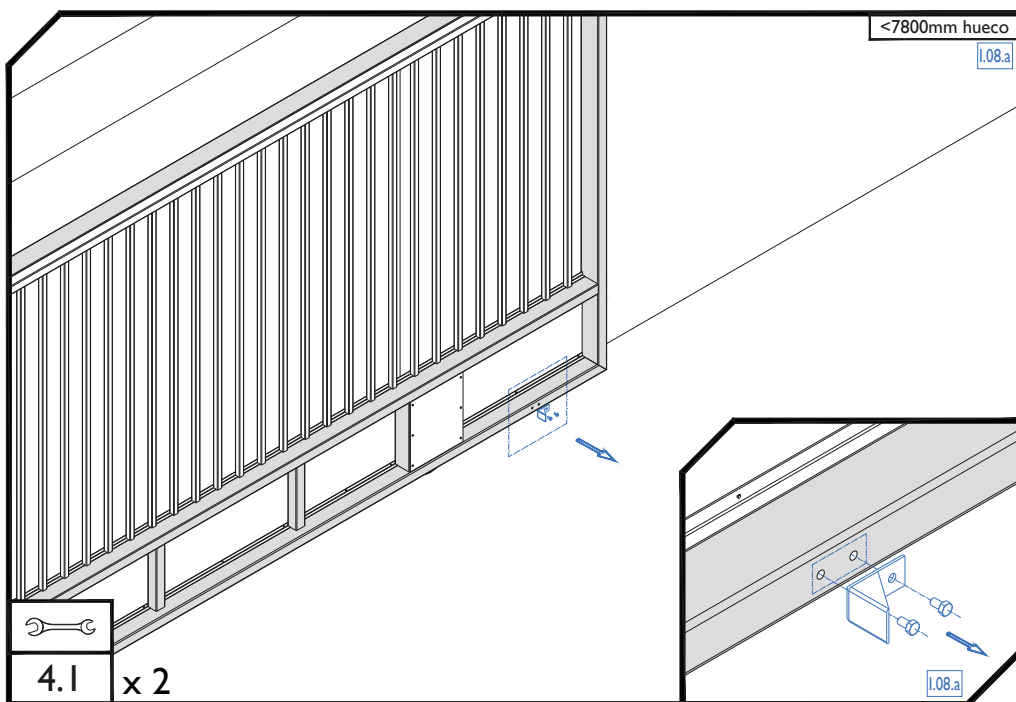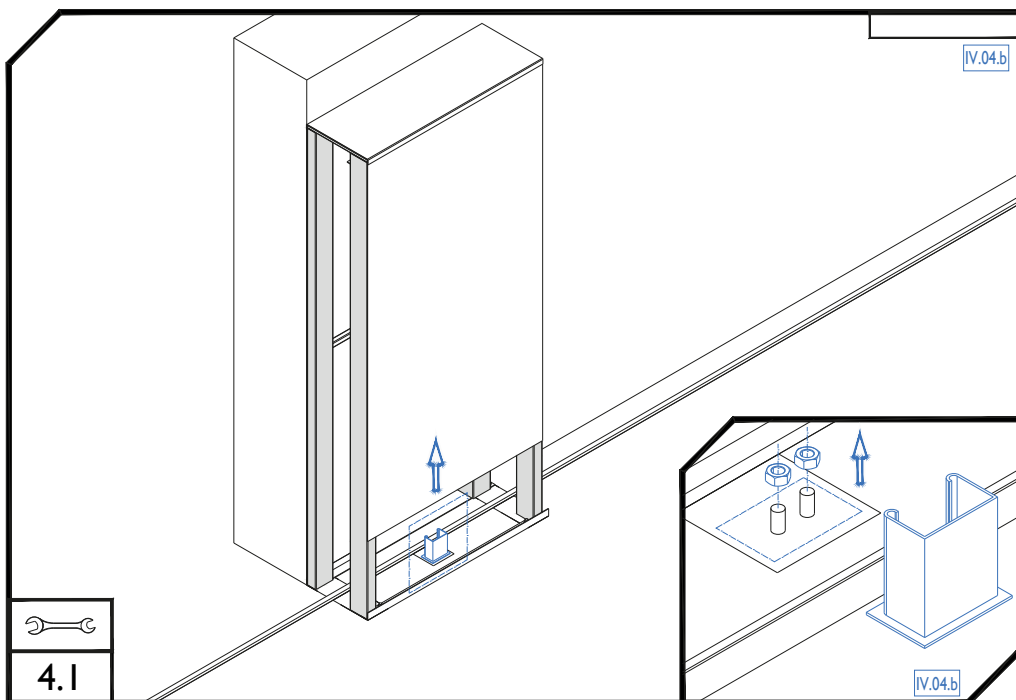

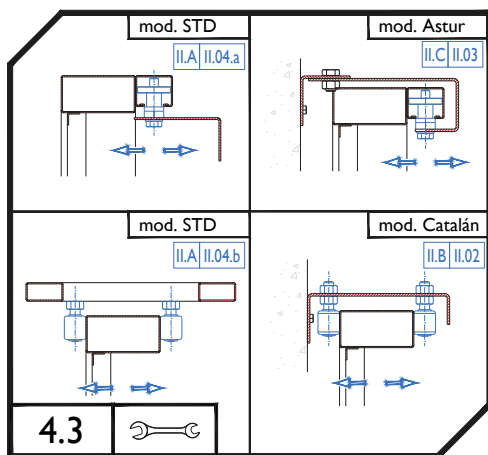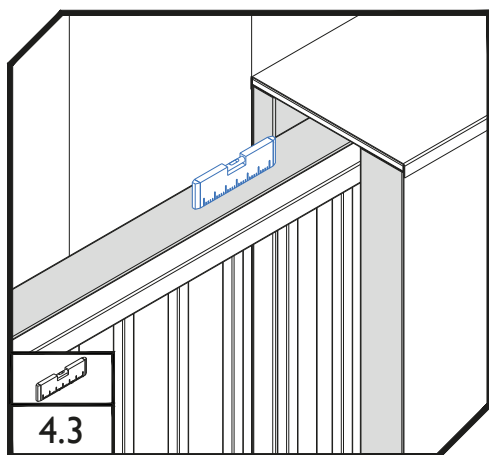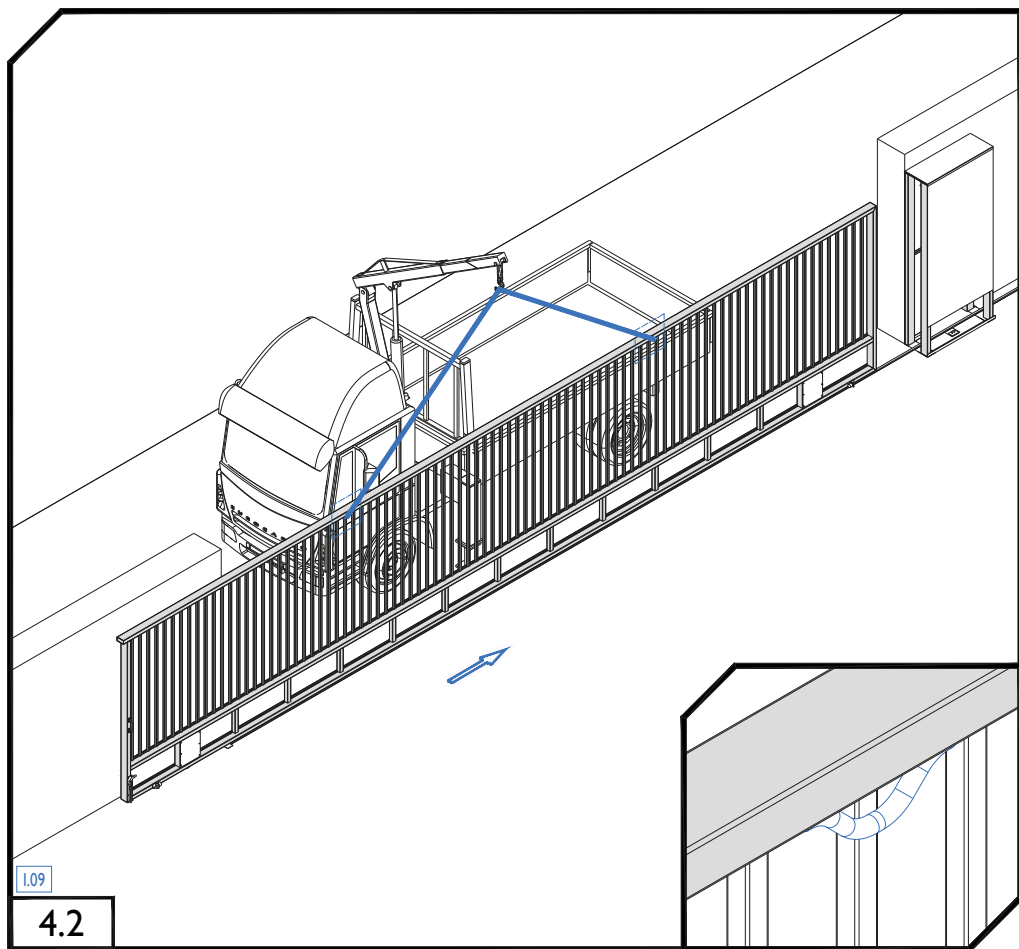

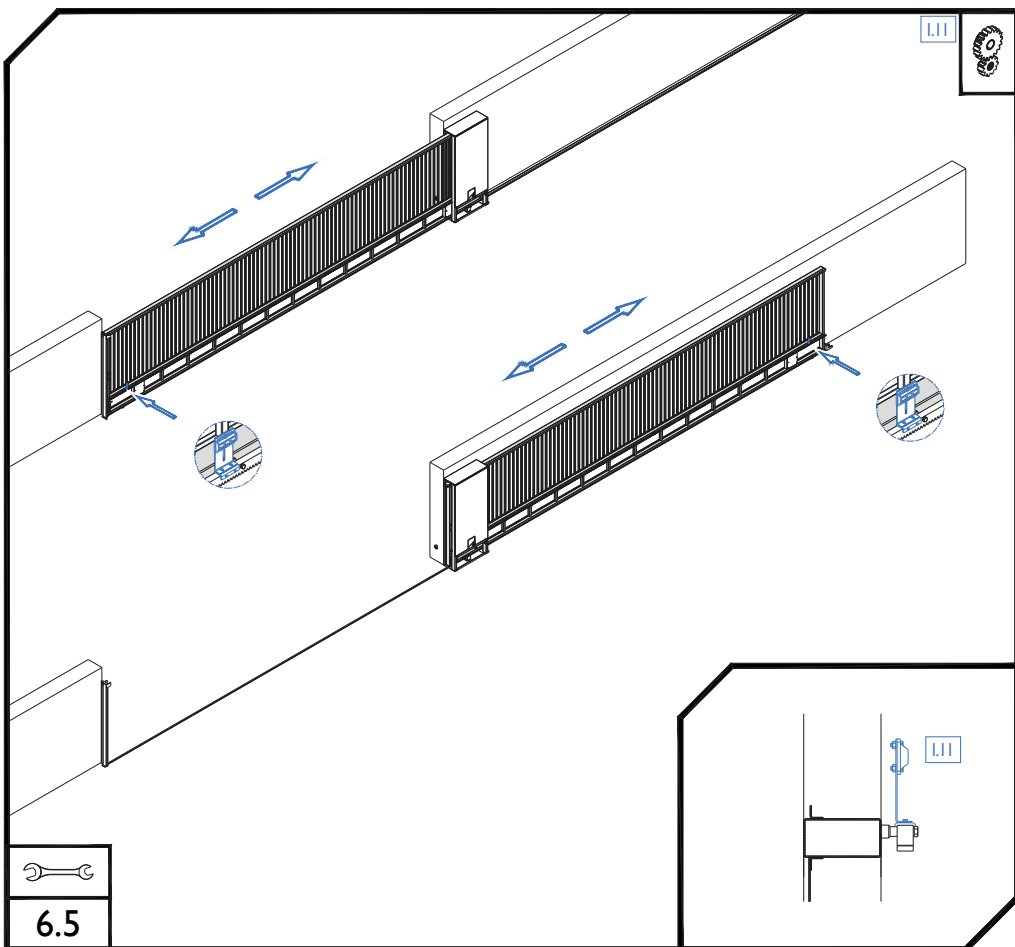

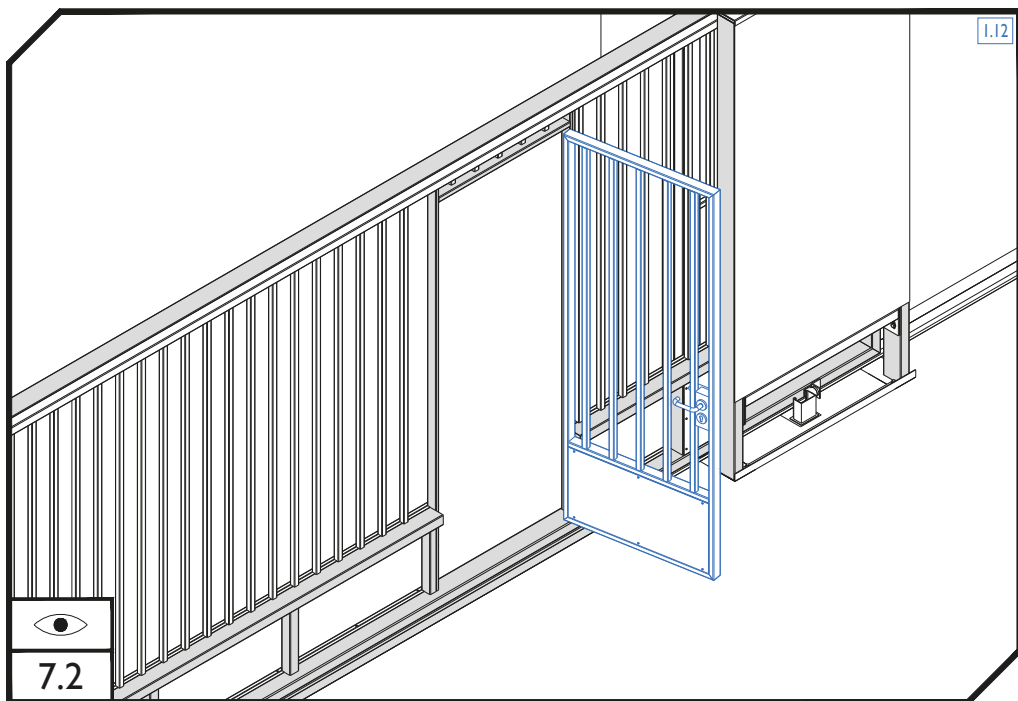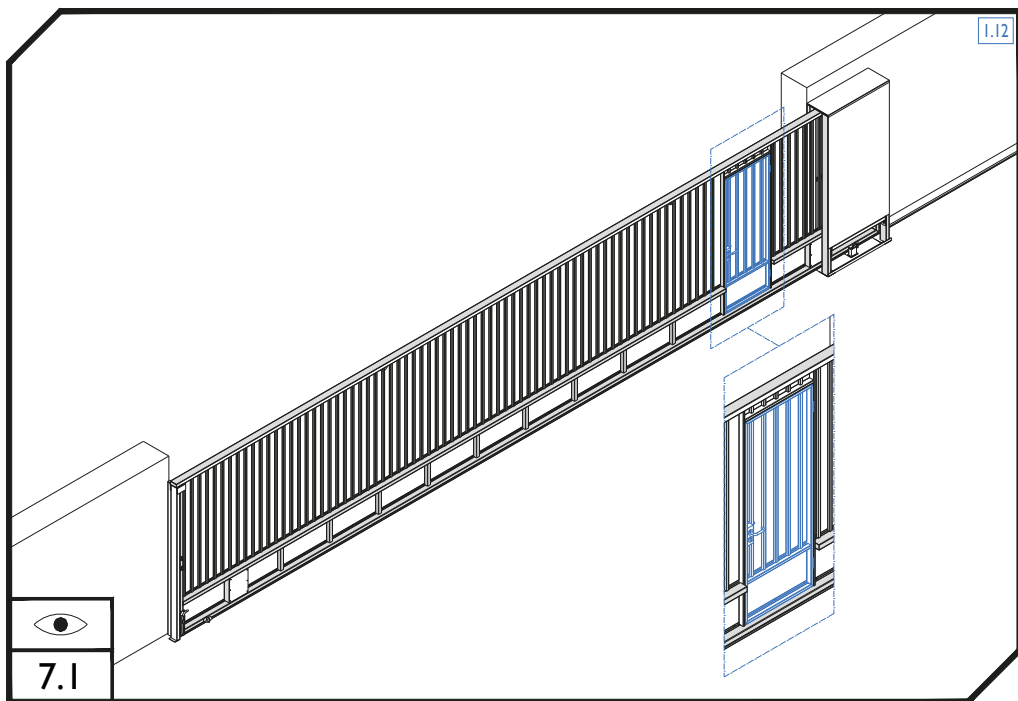

Usted dispone de la versión reducida del manual de instalación, para consultar la versión completa del manual de instalación puede dirigirse a la página web de Novoferm Alsas o bien proceder a su descarga mediante un lector de códigos QR.



www.novofermalsas.com